

# PHILIPS

## EasyKey

6300系列

推拉式智能门锁

# 用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

图片为全功能产品外观，根据不同  
功能组合，产品的外观略微不同，  
具体以实物为准。



V0372



# 目录

<b>1 重要信息</b>	<b>02</b>	<b>5 如何使用智能锁</b>	<b>14</b>
安全警告		开启	
旧产品和电池的处理		<b>室外开门</b>	
		-密码开门	
		-指纹开门 (选配)	
		-卡片开门 (选配)	
<b>2 安装您的智能锁</b>	<b>03</b>	<b>室内开门</b>	
产品清单		-手柄开门	
安装立体装配图		-按键开门	
安装前须知		上锁	
安装步骤		-自动/手动模式	
		-室外上锁	
		-室内上锁	
<b>3 了解您的智能锁</b>	<b>08</b>	室内反锁	
外面板		机械钥匙开启	
内面板			
<b>4 如何设置您的智能锁</b>	<b>09</b>	<b>6 其他功能</b>	<b>17</b>
-修改管理密码		防猫眼功能	
-用户设置		恢复出厂设置	
-用户删除		一键静音功能	
-系统设置		布防功能	
-扩展功能			
-系统查询			
-关于本机查询			
-蓝牙设置 (选配)			
		<b>7 提示灯光的含义与使用</b>	<b>19</b>
		门锁状态提示灯	
		低电量提示灯	
		布防提示灯	
		静音状态提示灯	
		室内反锁提示灯	
		系统锁定提示灯	
		开/关门按键【CLOSE】提示灯	
		<b>8 故障排除</b>	<b>21</b>
		报警功能的种类与报警方式	
		如何使用紧急电源	
		如何更换电池	

# 1 重要信息

---

## 安全

- ◆在使用智能锁前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。
- ◆建议使用制造商指定的附件/配件
- ◆仅使用本产品配置的碱性电池，或同样规格类型的电池
- ◆请勿强行拆卸本产品，以免触发警报或损坏产品
- ◆请勿用尖锐物品擦指纹采集器，否则可能造成永久性损坏
- ◆请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下
- ◆请勿将产品接触腐蚀性物质，以免破坏外壳保护层
- ◆请勿在执手上悬挂物件，以免影响门锁的正常使用
- ◆清洁产品，请用软布擦拭
- ◆请勿在设置操作时拆卸电池
- ◆请你选择专业的工人安装门锁，并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁，并保护好相关固封标志
- ◆门锁安装调试合格后，请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码，并妥善保管好机械钥匙，不要轻易泄露密码信息。
- ◆门锁触发低电量报警后，请及时更换掉全部电池，并确保电池正负极安装正确。

## 警告

- ◆不要将电池靠近火源，以免发生爆炸
- ◆请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电
- ◆请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸
- ◆确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换。
- ◆使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件，您的保修可能失效。


## 旧产品和电池的处理

- ◆您可以在由飞利浦和飞利浦授权的服务中心回收您的智能锁，如果您的产品符合条件，您将获得折抵款项。
- ◆请自行了解当地的电子产品分类收集系统。
- ◆请遵守当地规定，不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。
- ◆正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- ◆涉及电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。
- ◆请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。


## 2 安装您的智能锁

### 产品清单


本产品清单仅供参考，一切以实物包装内容为准。

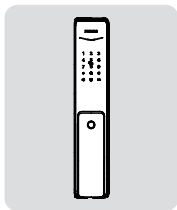


①外面板含硅胶垫

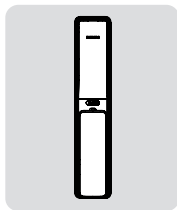


②内面板含硅胶垫

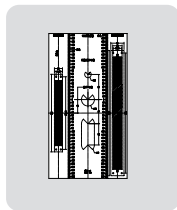


③开孔模板 (选配)

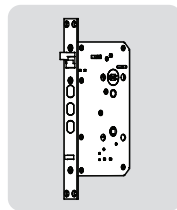

④锁体

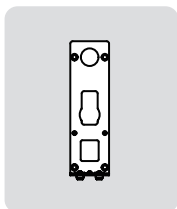


⑤固定板

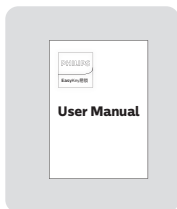


⑥用户手册




⑦合格证

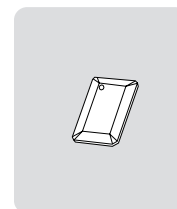

⑧智能门卡 (选配)

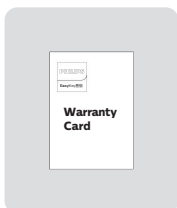


⑨保修卡

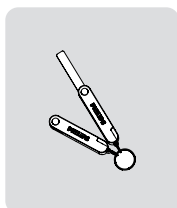


⑩机械钥匙




⑪电池

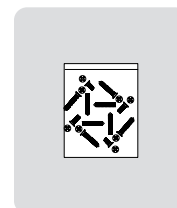

⑫安装配件包

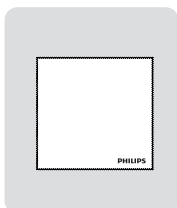


⑬百洁布

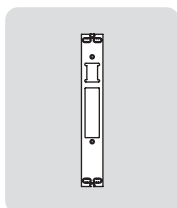

⑭侧扣板

## 安装立体装配图

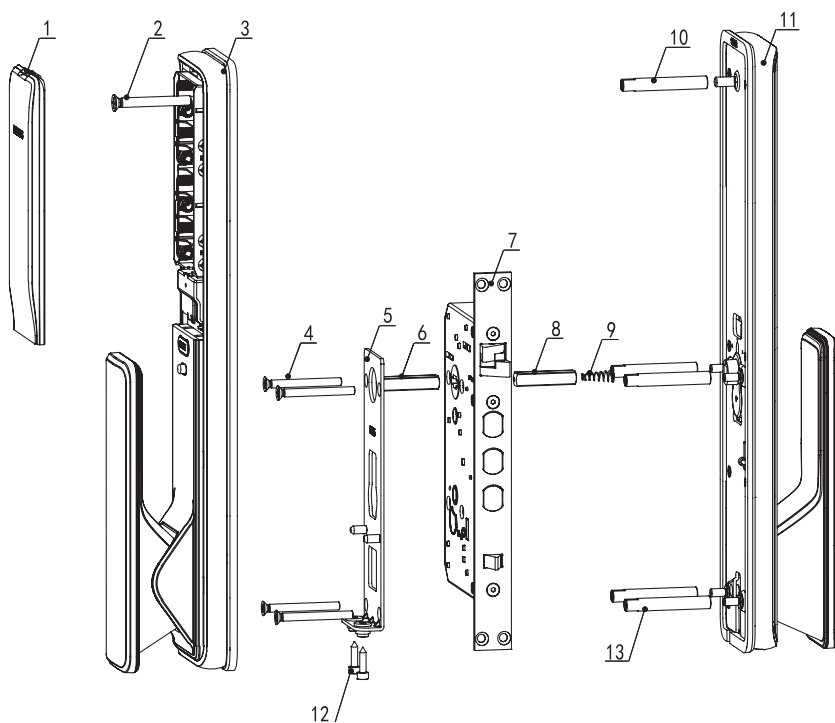

1. 电池盖 (1块)

2. M6沉头螺丝 (1颗)

3. 内面板组件 (1套)

4. M5沉头螺丝 (4颗)

5. 固定板 (1个)

6. 40方轴 (1根)

7. 锁体 (1套)

8. 35方轴 (1根)

9. 压簧 (1个)

10. M6螺管 (1颗)

11. 外面板组件 (1套)


12. M4内六角螺丝 (2颗)

13. M5螺管 (4颗)

# 安装前须知


## 第一步 | 安装前确认开门方向

本智能锁产品适用于左外拉，右内推，右外拉，左内推四种开向的门。

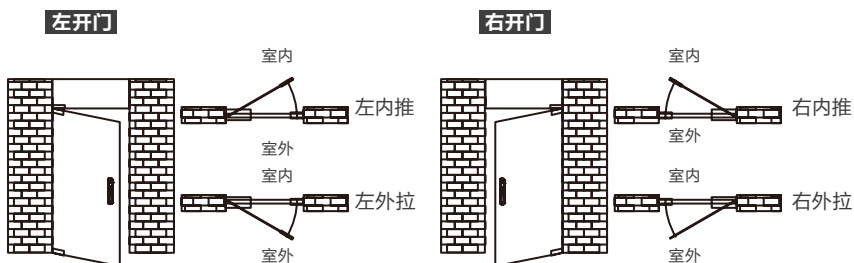

## 第二步 | 推拉换向

请按照门的开向选择螺丝安装在什么位置。

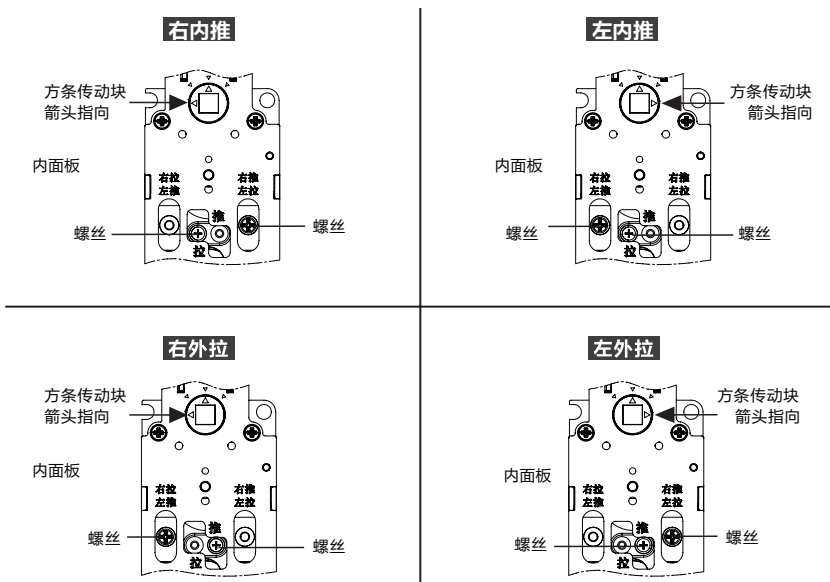


### ⚠ 注意

1. 根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2. 默认出厂配置的配件包适用60-90mm的门厚，如果是其他规格的门请联系我们。

## 安装步骤


以下安装步骤, 适用于右开门。如果是左开门, 请仔细阅读[安装前须知], 完成相关换向调节。

- 1 根据开孔模板在门上开好孔, 将锁体放入门框内。
- 2 旋紧锁体上的四颗固定螺丝。
- 3 在外面板上装上连接螺管, 手柄孔中放上压簧和方轴。

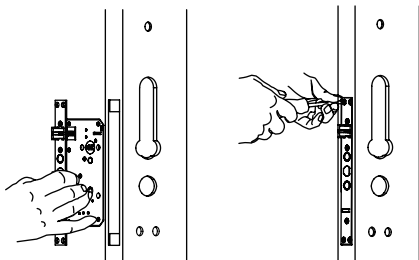

**注意**



安装时主锁舌不能打出。

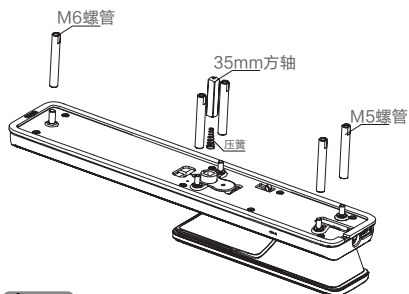

**注意**


选择适当长度的方轴和连接螺管。

- 4 将连接线穿过门上方的过线口。外面板上的方轴对准锁体上的转动口插入, 使外面板紧贴门外侧。
- 5 将固定板紧贴门内面, 用4颗M5沉头螺丝固定。

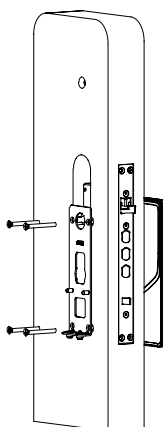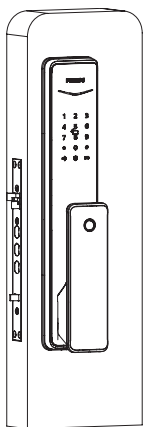




- ⑥ 在内面板上依次放入压簧、方轴（方轴压簧朝向执手一侧）。

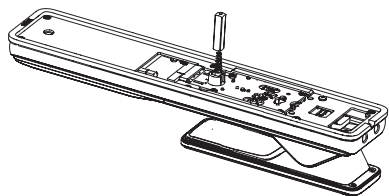


- ⑦ 将外面板连接线及连接线插入内面板相应的插座中，再将内面板上的方轴对准锁体上的转动口插入，内面板紧贴门内面。

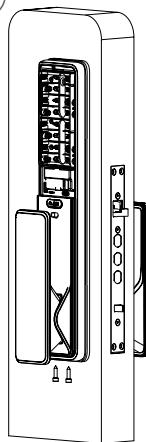


**注意**  
请务必将多出的连接线藏于门孔内。


- ⑧ 旋紧上方一颗M6沉头螺丝和底部两颗M4内六角螺丝。

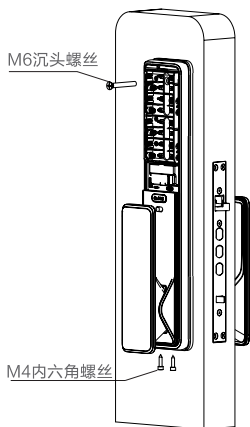

- ⑨ 装上电池，盖上电池盖，装上侧扣板组件之后智能锁安装完成。

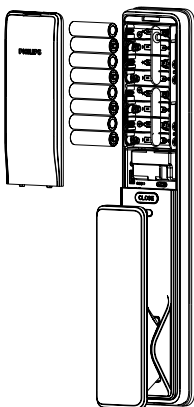

- ⑩ 推拉内外手柄、防猫眼开关、机械钥匙，检查各部件是否连接完好。




**注意**

侧扣板组件安装好之后，请测试一下开关门是否顺畅。


# 3 了解您的智能锁

## 外面板

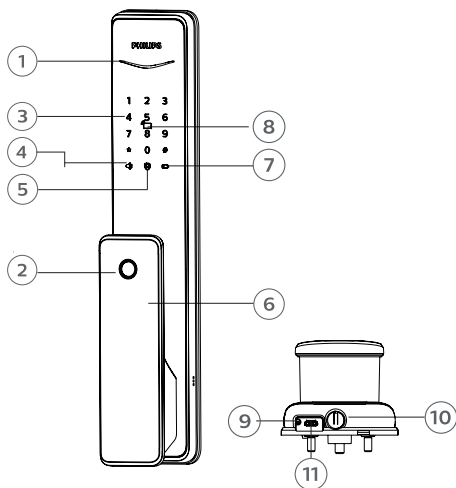

①	门锁状态提示灯
②	指纹传感器 (选配)
③	数字键盘区
④	静音按键
⑤	布防键
⑥	推拉手柄
⑦	低电量提示灯
⑧	卡片识别区 (选配)
⑨	重启键
⑩	机械钥匙孔
⑪	紧急电源接口

## 内面板

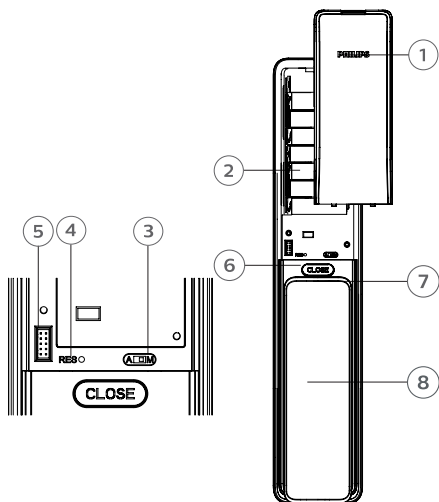

①	电池盖
②	电池仓
③	自动/手动模式拨动开关
④	恢复出厂设置键
⑤	扩展功能
⑥	【CLOSE】键
⑦	防猫眼开关
⑧	推拉手柄

# 4 如何设置您的智能锁

## 设置前须知

◆智能锁的系统模式分为一般模式与双重验证模式

一般模式	双重验证模式
任意已经登记的开门方式开门	密码+卡+指纹任意两种组合方式开门

### ⚠ 注意

指纹与卡片是选配功能，具体的组合方式开门会根据功能的不同有差异，请以所购买产品实际功能为准。

◆用户编号

当您需要删除单个用户时，您可以依据其编号，在系统中直接删除，无需全部删除。

◆您可以将用户信息填入此编号表，方便您管理和查看：

编号	姓名	指纹(选配)	密码	卡(选配)
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				


◆图标注释

管理密码	一次性用户密码	用户密码	用户编号 00-19	用户编号 00-99	输入指纹 (选配)	输入卡片 (选配)	#号键	*号键


### ⚠ 注意

- 1.进入菜单操作流程时，如需返回上一级菜单，请按【\*】键
- 2.默认初始密码为12345678

## ◆如何进入管理模式

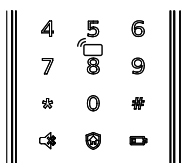

① 点亮数字按键

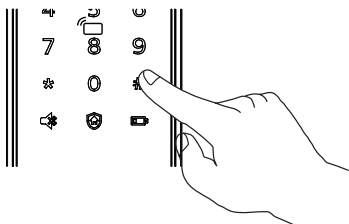

② 在未输入其他数字的情况下按【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认，进入管理模式。

## 修改管理密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

1

按【1】选择修改管理密码。



输入新的管理密码，按【#】确认，再次输入管理密码，按【#】确认。语音提示设置成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

## 用户设置

### 添加用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 1

按【2】进入用户添加，再按【1】进入添加用户密码，系统自动编号并进行语音播报。



输入6-12位用户密码，按【#】确认；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 添加一次性用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 2

按【2】进入用户设置，再按【2】进入添加一次性用户密码。



输入6-12位用户密码，按【#】确认；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

## 添加用户指纹 (选配)



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【2】进入用户添加，再按【3】进入添加用户指纹，系统自动编号并进行语音播报。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

## 添加用户卡片 (选配)



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【2】进入用户添加，再按【4】进入添加用户卡片，系统自动编号并进行语音播报。



将卡片靠近卡片识别区，直到“嘀”声响。语音提示添加成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

## 用户删除

### 删除单个用户密码



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【1】进入删除单个用户密码。



输入需要删除密码的2位【用户编号】(编号范围: 00-19)，按【#】确认。语音提示删除成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除全部用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【2】删除所有密码用户。语音提示成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除一次性用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【2】进入删除一次性用户密码。



语音提示删除成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除单个用户指纹 (选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【3】进入删除用户指纹，按【1】进入删除单个用户指纹。



输入需要删除指纹信息的2位【用户编号】(编号范围: 00~99)，按【#】确认，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除全部用户指纹 (选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【3】进入删除用户指纹，按【2】删除所有指纹用户。语音提示成功后按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除单个用户卡片 (选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，按【1】进入删除单个用户卡片。按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 删除全部用户卡片 (选配)




按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，再按【2】删除所有用户卡片。语音提示成功后按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### 系统数据初始化

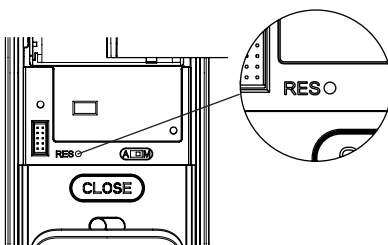

打开电池盖，拿尖锐物体双击【RES】键，听到语音恢复出厂设置后，即可删除所有用户信息。

### 语言设置



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【4】进入系统设置，再按【1】进入语言设置。



选择您需要的语言：中文，请按【1】；英文，请按【2】。语音提示设置成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。

### ▲ 注意

默认语言为中文。

## 音量设置



按下[#]键，输入管理密码后，按[#]确认。



按[4]进入系统设置，再按[2]进入音量设置。



选择您需要的音量：高音量请按[1]；低音量请按[2]；静音模式请按[3]。语音模式设置成功后，按[\*]返回上级菜单直至退出管理模式。

### 注意

默认音量为高音量。

## 系统设置

### 切换为双重验证模式



按下[#]键，输入管理密码后，按[#]确认。



按[4]进入系统设置，再按[3]进入验证方式组合。



单个验证方式请按[1]，双重验证方式请按[2]，语音提示设置成功后按[\*]返回上级菜单直至退出管理模式。

## 扩展功能



按下[#]键，输入管理密码后，按[#]确认。

5

按[5]进入扩展功能。

1 或 2

加入网络，请按[1]；退出网络，请按[2]。扩展功能设置前，请下载并打开手机APP【飞利浦智能锁】。

### 注意

扩展功能是选配。

## 系统查询

### 防伪码查询



按下[#]键，输入管理密码后，按[#]确认。

6 1

按[6]进入系统查询，再按[1]进行防伪码查询，系统自动播报产品序列号。

### 注意

系统查询快捷方式，直接输入400#开启系统查询。

## 关于本机查询



按下[#]键，输入管理密码后，按[#]确认。

6 2

按[6]进入系统查询，再按[2]系统软件版本查询，系统自动播报软件版本。

### 注意

本机查询快捷方式114#开启本机查询。

## 蓝牙设置 (选配)



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。



按【7】进入蓝牙设置菜单。



关闭蓝牙请按【3】。语音提示设置成功后，按【\*】返回上级菜单直至退出管理模式。


### 注意

1. 蓝牙开关快捷方式，直接输入403#开启蓝牙模块，404#关闭蓝牙模块。
2. 当蓝牙模块未开启时，提示开启蓝牙模块请按【1】。




## 5 如何使用智能锁

### 开启 | 室外开门

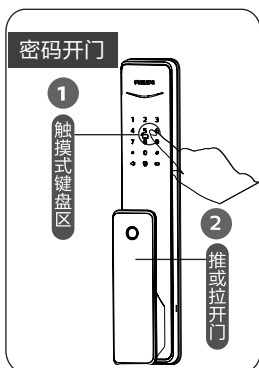


① 触摸数字键区域，点亮数字键。直接输入已经添加的密码，按【#】确认。

② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

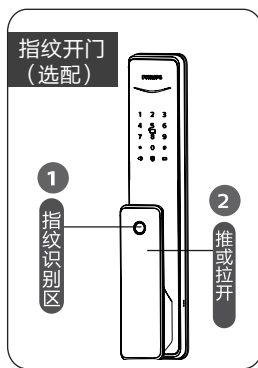

① 将已经添加指纹的手指以正确的方式放在指纹传感器上。


② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

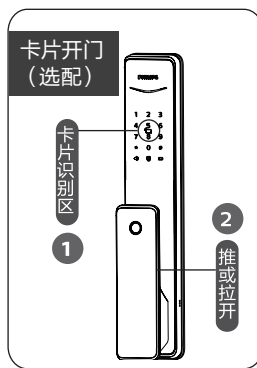


① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。

② 语音提示“已开门”后，推动或拉动手柄进行开门。

### 开启 | 室内开门

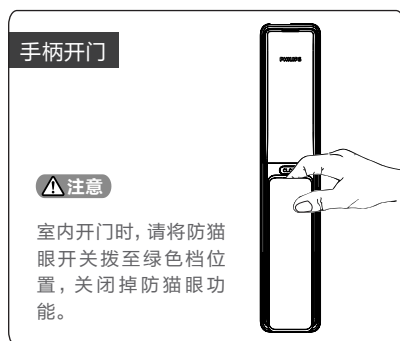


智能锁采用室内快开锁体，直接推动或拉动手柄进行开锁。

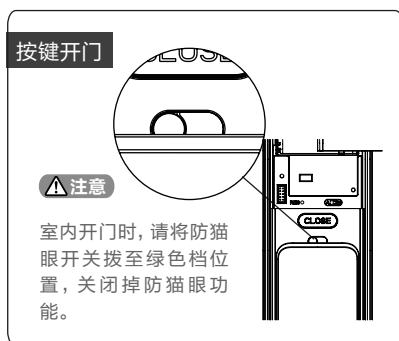

在一秒内双击开/关门按键【CLOSE】，然后再推动或拉动手柄进行开锁。

## 上锁 | 自动/手动模式

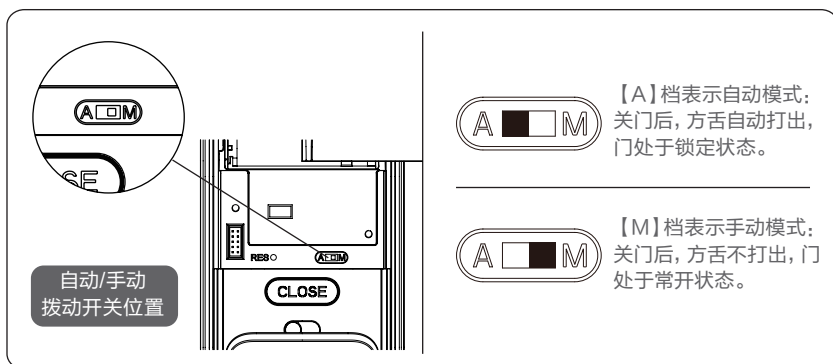

### 室外上锁



当门锁处于自动模式下，关门后，方舌自动打出实现上锁，语音提示已关门。



当门锁处于手动模式下，关门后，方舌不打出。需要验证用户指纹或密码或卡，才能打出方舌上锁。上锁成功后，语音提示已关门。在手动模式下，关门后，唤醒前面板接触上锁直接开门。

### 室内上锁




当门锁处于自动模式下，关门后，方舌自动打出实现上锁，语音提示已关门。



当门锁处于手动模式下，关门后，方舌不打出。需要在一秒内双击开/关门按钮【CLOSE】后，才能打出方舌上锁。上锁成后，语音提示已关门。



## 室内反锁



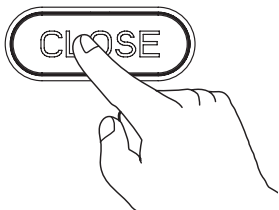


门上锁后，长按开/关门按键【CLOSE】，该键闪烁1次红灯，语音提示已反锁。

### ⚠ 注意

门锁在处于反锁状态下，外面板功能锁定。手动唤醒系统时，键盘区域会显示15937(X)，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。反锁状态下，外门板无法进行操作，室外需要验证管理密码或机械钥匙开启，才能解除反锁。

## 机械钥匙开启

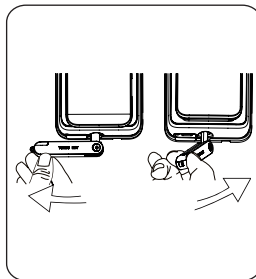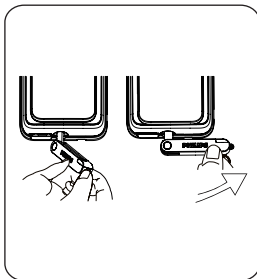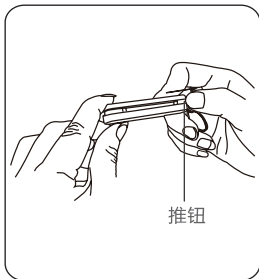

- ① 剪开钥匙盒，取出机械钥匙，推开推钮，划开钥匙。
- ② 把机械钥匙插入锁孔，钥匙套与钥匙成垂直90°，钥匙套向执手方向旋转90°，直至靠近门面。
- ③ 将钥匙套向下旋转180°，使钥匙套平行于水平面。向执手方向水平旋转钥匙套，即可开锁。

### ⚠ 注意


建议日常不要使用机械钥匙。当电池电量耗尽，忘记密码或系统无法正常运作等紧急情况下采用机械钥匙开锁。

## 6 其他功能

---

### 防猫眼功能, 内部锁定手柄

---

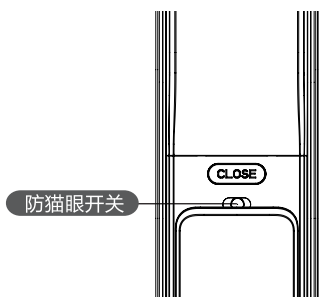

**功能:**


开启此功能, 可以实现从内部锁定手柄, 室内不能开启门锁。

**使用:**

1. 防猫眼功能开启: 将防猫眼开关拨至红色档位置。
2. 防猫眼功能关闭: 将防猫眼开关拨至绿色档位置。

### 恢复出厂设置, 一键回到初始状态

---

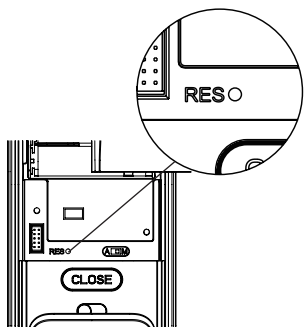

**功能:**


清空所有用户信息, 恢复到出厂状态。

**使用:**

拿尖锐物体双击恢复出厂设置键【RES】, 门锁系统内的所有信息将被清空, 恢复到出厂设置状态。

## 一键静音功能

---

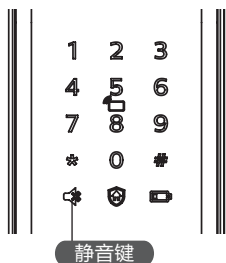

### 功能:

可一键快捷启用静音模式，开门时屏蔽掉语音提示，适用于不打扰家人休息的场景。

### 使用:


1. 语音切换为静音: 系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，进入一次性静音模式，呈现绿色灯光。

2. 静音切换为语音: 系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，恢复系统语音模式，呈现白色灯光。

---

## 布防功能

---

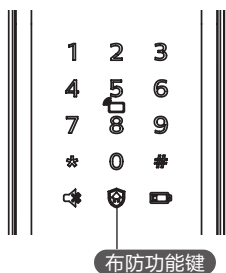

### 功能:

门锁一旦从室内开启，将触发警报。

### 使用:

门成功上锁后，长按布防键2秒，即可进入布防模式。


### ⚠ 注意

布防模式不影响室外正常开启。

---

## 7 提示灯光的含义与使用

### 门锁状态提示灯

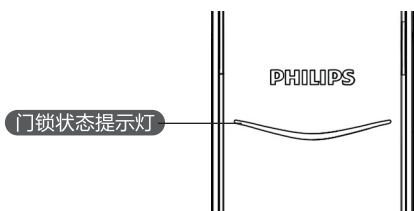


#### 灯光颜色与所代表的含义

**蓝色:** 当系统唤醒时, 门锁状态提示灯呈现蓝色, 表示您可以进行门锁操作。

**绿色:** 当门锁成功开锁后, 门锁状态提示灯呈现绿色, 表示已开门。

**红色:** 当门锁成功上锁后, 门锁状态提示灯呈现红色, 表示已关门。


### 低电量提示灯

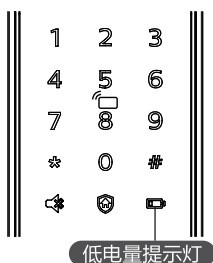

#### 灯光颜色与所代表的含义

**红色:** 门锁系统唤醒时, 系统自动检测电池电压, 当电池电压过低时, 低电量提示灯亮起, 闪烁红色灯光, 开锁时会有语音提示电量低, 请更换电池。

### 布防提示灯

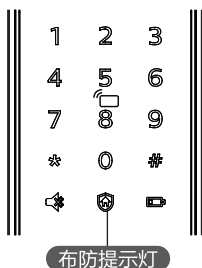


#### 灯光颜色与所代表的含义:

**白色:**

1. 门锁上锁状态下, 布防指示灯单独亮起, 提示可启用布防模式。

2. 如已启用布防模式, 系统唤醒时, 布防指示灯会亮起, 提示门锁在布防状态中。


## 静音状态提示灯

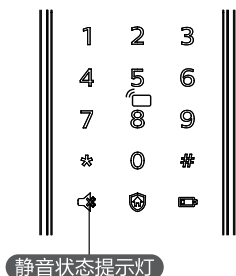

灯光颜色与所代表的含义：

- 1.白色：表示为静音模式已关闭。
- 2.绿色：表示为静音模式已开启。


## 室内反锁提示灯

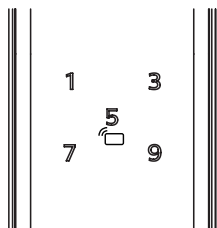

门锁在处于反锁状态下，外部电子功能锁定。

手动唤醒系统时，键盘区域会显示15937(X)，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。

## 系统锁定提示灯

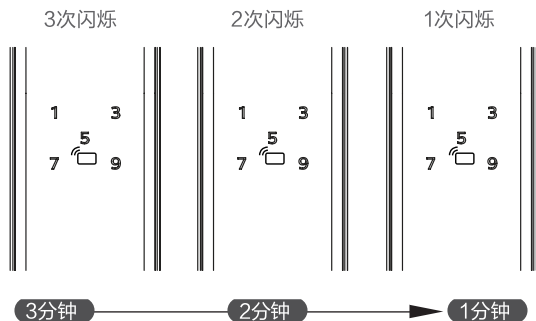

指纹、密码或卡片在5分钟内，连续错误输入次数达到5次时，门锁将被锁定3分钟。

**注意**

触摸唤醒面板或者验证密钥时，才会出现提示。

## 开/关门按键【CLOSE】提示灯光

---



灯光颜色与所代表的含义：


1. 红色灯光并闪烁2下：表示门已上锁成功。
2. 绿色灯光并闪烁2下：表示门已开锁成功。
3. 红灯闪烁1下：表示门锁已反锁成功。

---

## 8 故障排除

### 报警功能的种类与报警方式

布防模式，室内开启报警

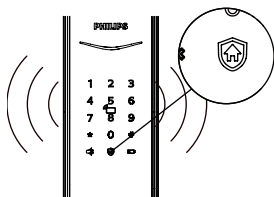


**触发：**门锁处于布防模式时，从室内开启门锁，将触发报警。

**警报方式：**连续反复警报声。

**关闭方式：**任意一种密钥验证成功结束报警。

低电量报警，提示您及时更换电池

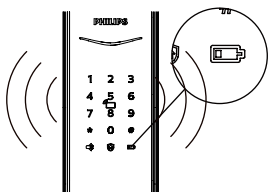

**触发：**当系统唤醒后，将自动检测电池电压，当电池电压不足时，发出警报，提示您及时更换电池。


**警报方式：**开锁时语音提示电量低，请更换电池。

**关闭方式：**自动关闭。



## 防拆报警

---

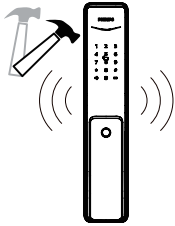

**触发1:** 门缝撬开后, 感应锁舌弹出。

**警报方式:** 连续反复报警。

**关闭方式:** 自动关闭或密钥验证成功关闭。

**触发2:** 外面板被撬开, 没有和门贴合好。


**警报方式:** 连续反复报警。

**关闭方式:** 自动关闭、门外密钥验证成功后关闭, 或门内正常开锁成功后关闭。

---

## 锁舌异常报警

---



**如何触发:** 锁舌动作异常, 开锁或关锁失败。


**警报方式:** 连续反复报警。

**关闭方式:** 自动关闭。

---

## 如何使用紧急电源


---

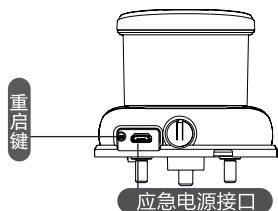

当电池电压不足，无法从外部开启时，您可以通过使用5V充电宝作为应急电源通过Micro USB接口给门锁上电。打开门锁后，请立即更换电池。如遇系统死机，在门外无法开门，请按重启键后，系统自动重启。

## 如何更换电池

---

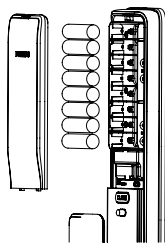

飞利浦智能锁基础工作电源为4节1.5V碱性电池。电池盒内设两组工作电源，可安装8节电池，延长续航时间，减少更换电池次数。电池盒位于内面板上端，向上推动电池盖，拿下电池盖后即可取下电池。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。